


УСТАНОВКА

Монтаж выдвижных выключателей

В зависимости от типоразмера корпуса используемого MCCB, могут применяться два типа систем выдвижного монтажа.

Двухпозиционный тип

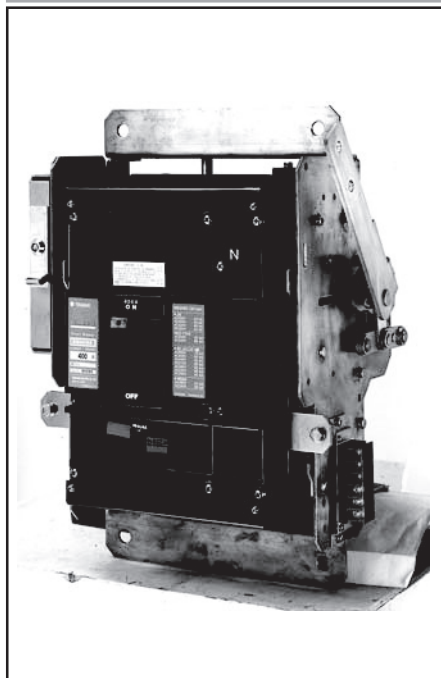

Типоразмер 800А и 1250 А

- Втычной автомат размещается на выдвижной корзине.
- Выдвижная корзина имеет две позиции: "соединено" и "изолировано".
- Вспомогательные цепи автоматически подключаются или изолируются с помощью контактов вспомогательной цепи, расположенных на втычном автомате. По заказу возможно изготовление автомата с ручным подключением. При установке мотор-редуктора, цепи подключаются вручную (ручное подключение).
- Безопасное расцепление (расцепление при снятии разъемного механизма)
- Автоматический выключатель автоматически перейдет в состояние TRIP (расцеплено) при попытке снять его в положении ON.
- Блокировка на ключ в положении "изолировано" (опция) доступна под заказ.
- Позиционный переключатель (1 ab) для положения "соединено" (опция) доступен под заказ.
- Степень защиты IP 20

Трехпозиционный тип



Типоразмер 1600 А

- Выдвижная корзина имеет три позиции: "соединено", "тест", "изолировано".
- Вспомогательные цепи автоматически подключаются или изолируются с помощью разъединительных контактов. Вспомогательные цепи подключены в положении "соединено" и "тест" и изолированы в положении "изолировано".
- По заказу возможна поставка заслонок, которые закрывают токопроводящие части со стороны корзины в позиции "изолировано".
- Безопасное расцепление (расцепление при снятии разъемного механизма) Автоматический выключатель автоматически перейдет в состояние TRIP (расцеплено) при попытке снять его в положении ON.